



取扱説明書

**バッテリー内蔵ワイヤレス防犯カメラ  
KT-BW5-W / KT-BW5-WB**

< 目次 >

安全上のご注意----- 1

ご使用前に必ずお読みください----- 2

付属品と各部名称 ----- 3

基本設定----- 4

設定・操作方法----- 10

LED説明 ----- 13

**1年間販売店保証**

初期不良及び自然故障に限り、修理または代品と交換いたします。  
 ※なお、物理的損傷による故障は補償対象ではありません。  
 ご購入日より、1年間保証が適用されます。ご購入履歴より、保証適用いたします。  
 保証適用に関するお問い合わせは、メール(support@tps-jp.co.jp)にて、  
 本体QRコードシールに表示されているUIDをお知らせの上、お願いいたします。





# 安全上のご注意

人への危害・財産の損害を防止するため必ずお守りいただく事を説明しています。

## ■警告 | 「死亡や重症を負う恐れのある内容」です。

<火災・関電・漏電・事故・けが・故障を防ぐために>

- 水の中へ投入しない。
- 充電中に濡れた手で本体とUSBケーブルの抜き差しはしない。
- 充電中に雷が鳴ったら、本体・USBケーブルに触れない。
- 付属のUSBケーブル以外は使用しない。
- 本体を電子レンジに入れたり電磁調理機器の上に置かない。
- 本体や付属品などを包装しているポリ袋やねじ等の細かい部品、microSDカードは、お子様の手の届く場所に放置しない。(誤って飲み込む等、事故の恐れがあります。)
- 医療機器や自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは設置や使用をしない。
- 心臓ペースメーカーの装置部位から15cm以上離す。

## ■注意 | 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する内容」です。

<火災・関電・漏電・事故・けが・故障を防ぐために>

- 本体を分解・修理・改造はしない。
- 本体を落下させたり、強い衝撃を加えない。
- 砂や埃などが多い場所で使用しない。(内部に異物が混入すると故障の原因となります。)
- 湿気や湯気・油煙の多い場所では使用しない。
- 高音(50℃以上)になる場所や、火気のそばには置かない。
- 低温(-20℃以下)になる場所には置かない。
- 充電には必ず定格電圧が5Vで定格電流が1A以上のACアダプタを使用すること。
- スピーカー部に耳を近づけて使用しない。
- 本体を乳幼児の手の届く位置に設置しない。
- 本体をペットの触れる位置に設置しない。

## ■防塵・防水性能に関する注意

- 本体は完全防水ではありません。
- 防塵・防水性能につきましては、下記内容に注意して使用してください。誤った使用方法により発生した不具合につきましては、保証の対象外となりますので、注意してください。
  - ※防水キャップを取り外したまま使用しないでください。
  - ※石鹸・シャンプーなどを付着させないでください。
  - ※使用後は乾いた布などで、水分を拭き取ってください。
- 付属のUSBケーブルは必ず本製品にご使用ください。他の機器又は他メーカーの製品と組み合わせて使用しないでください。
- 本体を壁面に設置して使用する際は、堅固・確実に設置してください。不安定な場所・振動の多い場所、強度の弱い壁には設置しないでください。落下及びけがの原因となります。

## ■免責事項について

- 本製品は、監視、見守りや侵入・盗難防止等のサポートをするものであり、セキュリティを保証するものではありません。このような目的で使用中に発生した損害について当社は責任を負いかねます。
- 地震や雷等の自然災害及び第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いかねます。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害に関して当社は一切責任を負いかねます。
- 本製品は無線通信を利用した製品である為、混信や干渉により意図どおりに機能を使用できないことがあります。これによる事件・事故および損害の発生等について、当社は責任を負いかねます。
- 当社の関与しない機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動から生じた損害に関して、当社は一切責任を負いかねます。
- 記録データは、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の取り扱いによって変化、消失することがあります。それらに起因する直接または間接の損害について当社は責任を負いかねますので予めご了承ください。





## ご使用前に必ずお読みください


- 商品到着後、必ず1週間以内に付属品の確認と、本製品の動作確認を行ってください。
- 本製品は2.4GHz帯の電波を使用するIEEE802.11b/g/n規格に対応しています。
- 本製品は必ず接続するWi-Fi（無線LAN）が届く範囲内に設置してください。Wi-Fiが届かない場所に設置した場合は、正しく動作しない場合があります。
- Wi-Fiの電波は以下のような要因により距離に関係なく電波状態が不安定になる場合があります。
  - ※他の無線機器やワイヤレスマイクなどから出る無線電波
  - ※電子レンジや工事現場で使用する工事機器などから出るノイズ
  - ※壁や扉などを通過することで発生する減衰（弱まり）
- 電波状態が不安定な環境で使用した場合、リアルタイム映像や録画映像の確認が行えなくなったり、スムーズに再生されないことがあります。
- 電波状態が不安定であることが考えられる場合は、設置場所を変更するかWi-Fiルーター及びカメラ本体のアンテナの向きを変えるなど電波状態の改善をお試しください。
- 設置される前に、実際のご利用環境にて数日間試験的に本製品を動作させ、環境条件をご確認の上、設置（取付け）するようにしてください。
  - ※設置業者に依頼される場合は、業者手配前にお客様ご自身で事前の動作確認を必ず行ってください。
  - 万が一、テストが不十分のまま設置した後に、不具合が発生した場合、取り外しなどにお手間がかかるばかりではなく、工事業者をご手配されている場合は、再度の取り付け費用が発生してしまう恐れがございます。
  - ※設置及び取り外しにかかる費用に関して当社では責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 取り付け不備、取り扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いかねます。
- 本製品を使用できるのは、日本国内のみです。海外では使用出来ません。
- 本製品を分解・改造しないで下さい。分解・改造した場合は保証対象外となります。
- 本製品は、被写体のプライバシー（音声含む）や肖像権に配慮して使用して下さい。
  - 撮影された画像が、公になったり、使用されたりして、被写体のプライバシーや肖像権の侵害、画像の使用による損害が生じてても当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 停電などの外部要因により生じたデータの損失ならびに、その他直接、間接の損害につきましては、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 本製品の故障、誤作動、接続機器の不具合などの原因により、microSDカードへ正常に録画出来なかった場合の内容の補償、録画した内容の損失及び直接・間接の損害に対して当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- ADSL、ISDN、ダイヤルアップ回線や通信速度によってはご利用いただけません。
- ネットワーク通信料はお客様のご負担となります。スマートフォン等で本製品に接続する場合、接続方法により大量の通信料が発生することがございますのでご注意ください。
- 本製品に磁石など磁気を持っているものを近づけないでください。動作不良の原因となります。
- 本体は防塵防水ではございますが、軒下などできるだけ雨、風や日光が直接当たらないところに設置する事をお勧め致します。
- 高温・高湿及び塩害地域での使用はしないでください。故障の原因となります。
- 周囲温度0℃以下で使用した場合、カメラ本体のレンズ部がくもったり、霜が付いたりすることがあります。
- 製品のデザインや仕様は予告なく変更になる場合があります。それに伴い、取扱説明書も更新されます。
- 本書に記載されているイラストや画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
- microSDカードは消耗品であり、約2～3年を目安に交換することをお勧めします。又、性質上、書き換え回数に上限があり、書き換えを繰り返すことで正常に保存できなくなり、データが破損して読み込みもできなくなります。
- 万が一異常を感じた際はmicroSDカードのフォーマット（初期化）を実施してください。フォーマットをしても異常が起こる、フォーマットが出来ないなどの症状が出た場合は、microSDカードを交換してください。またmicroSDカードの種類によっては耐久性の低い製品や、カメラとの相性が悪く使用出来ない場合がございます。予めご了承ください。

# 付属品と各部名称

## 付属品

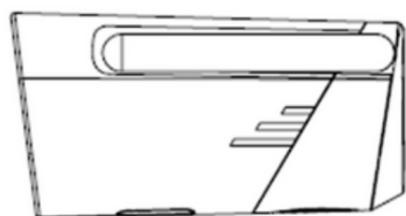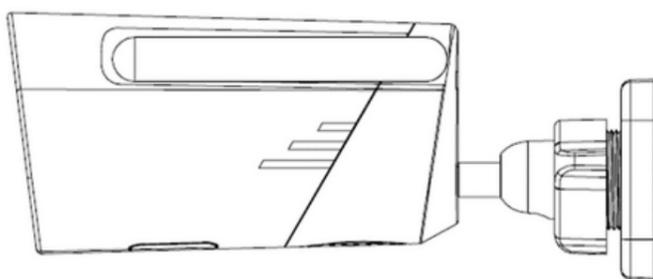


カメラ本体

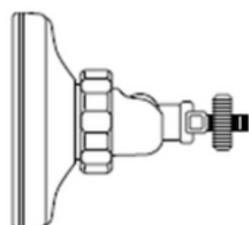

固定用スタンド




ビスセット  
(ビス・アンカー)

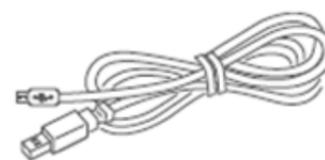

microUSB ケーブル  
(充電ケーブル)

※電源アダプターは含まれておりません。別途ご用意ください。

## 各部名称

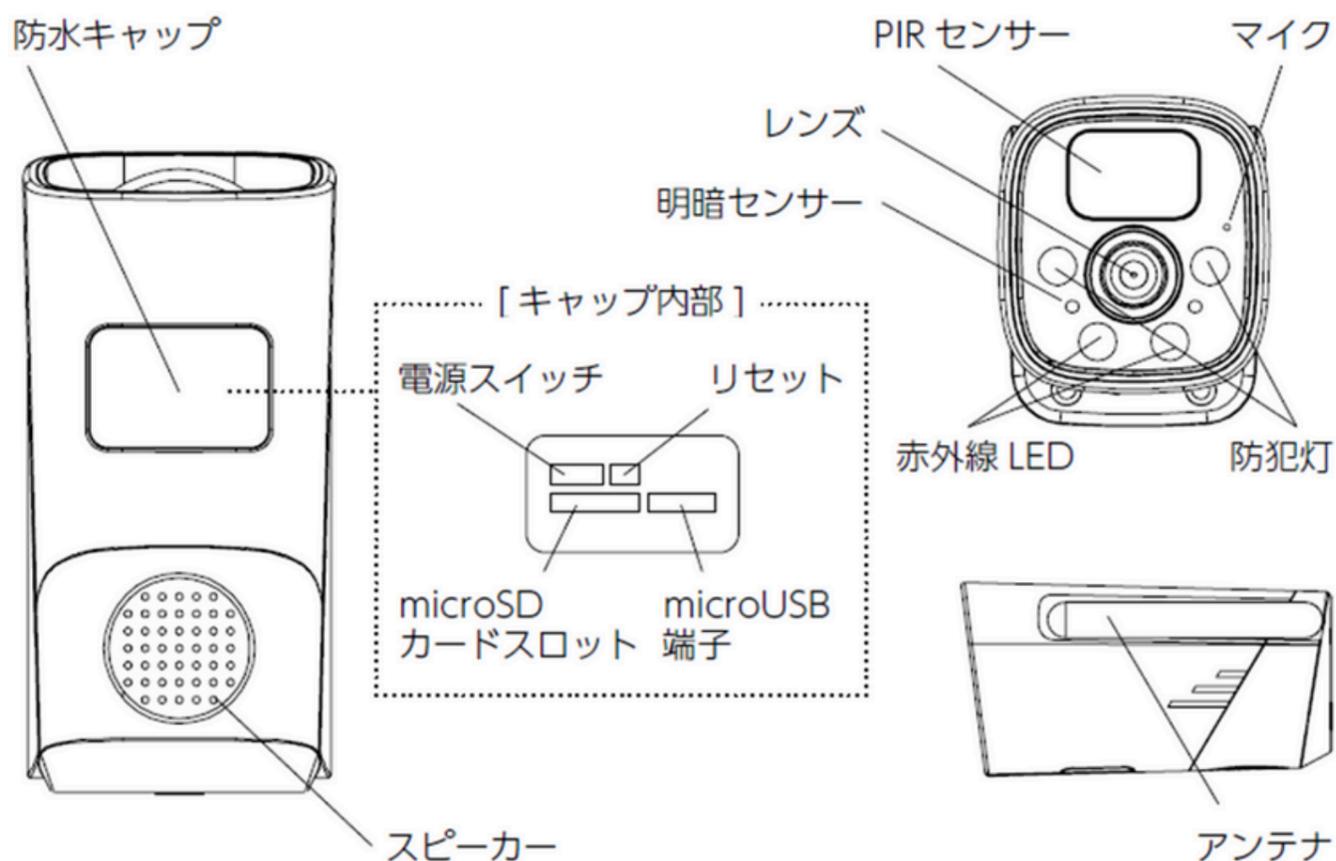

### 備考

- 充電端子 (microUSB) : DC 5V
- 電源スイッチ: スイッチを切り替えて電源のオン/オフができます。
- microSD カードスロット: 最大容量256GB FAT32  
※ microSD カードの抜き差しはカメラの電源がオフの状態で行ってください。
- リセット: 約5秒間リセットボタンを押して頂くとカメラをリセットできます。
- バッテリー容量: 12000mAh




## 【Step.1】アプリのインストール

- 1 App Store(iPhone)またはPlayストア(Android)にて「O-KAM」を検索し、インストールしてください。

iPhoneをお使いの方はこちら

Androidをお使いの方はこちら

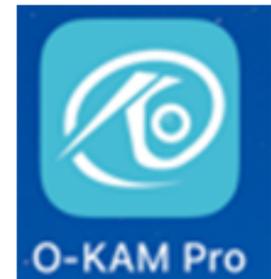

- 2 ユーザの新規登録を行います。「今すぐ登録」をクリックしてください。




## 【Step.2】アカウント登録

- 1 メールアドレスを入力し、「確認コードを取得する」をクリックしてください。



- 2 入力したメールアドレスに、確認コード(数字4桁)が記載されたメールが送信されます。届いた確認コードを入力してください。

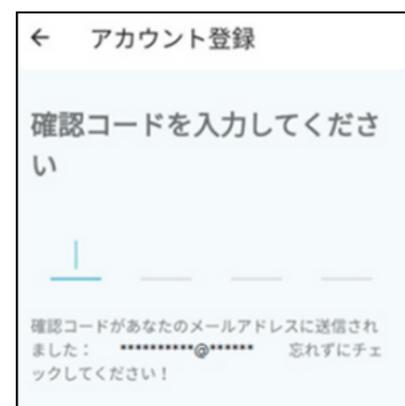



## 【Step.3】カメラの追加(Wifi接続)

- ① スマートフォンをWifi(2.4G)に接続してください。
- ② カメラにSDカードを挿入後、カメラのスイッチをONにしてください。



- ③ 画面右上の「+」をクリックし、カメラ本体に付いているQRコードをスキャンしてください。



- ④ カメラのリセットボタンを約5秒間長押しして、カメラをリセットしてください。「プロンプト音が聞こえる、あるいは指示ランプが点滅します」のチェックボタンにチェックをし、「次に」をクリックしてください。






## 【Step.3】カメラの追加(Wifi接続)

- ⑤ Wifiの名前が表示されていることを確認できたら、Wifiのパスワード(暗号化キーまたはkey)を入力し、「次に」をクリックしてください。Wifiの名前が表示されない場合は、入力してください。



- ⑥ QRコードがアプリに表示されますので、カメラでそのQRコードを読み込ませてください。

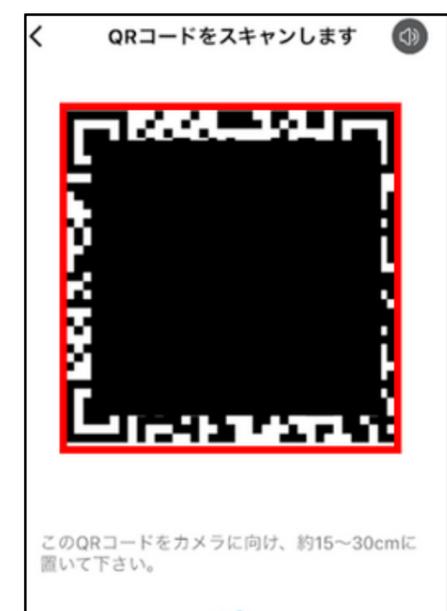

- ⑦ カメラの名前(自由)を入力し、「体験開始」をクリックします。インストール場所を選択の画面が出た場合、画面の通りに進むか、スキップしてください。





## 【Step.3】カメラの追加(Wifi接続)


⑧ 設定画面。「体験開始」をクリック。



⑨ 追加成功！「少し考えます。」をクリック。



⑩ 登録されたカメラが表示されます。タップして映像を確認してください。

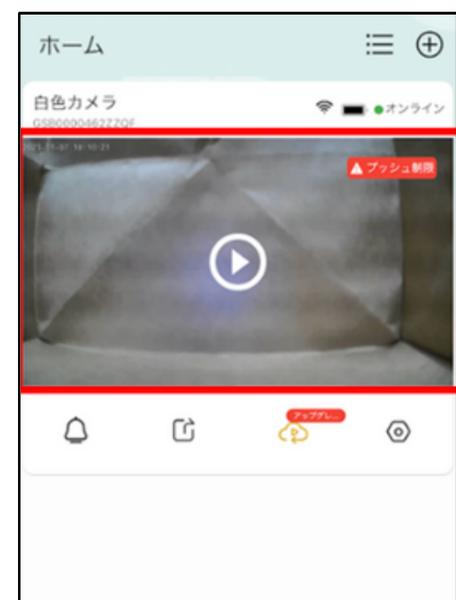



## 基本設定 / 録画に関する設定

登録が完了した時点で、カメラは検知録画を行う設定になっています。  
通常時はスリープ状態になり、検知があると起動して録画を行い、  
再度スリープ状態になります。

また、アプリでカメラを起動した際も録画を行います。


※クラウドには、検知時の録画のみ保存されます。

録画時間や防犯灯のON/OFF、人型検知のON/OFFなど、  
カメラの挙動は各種設定項目の画面で変更できます。




### 録画の再生とダウンロード

- ① 「TFカード」マークまたは「クラウド」マークをクリックしてください。

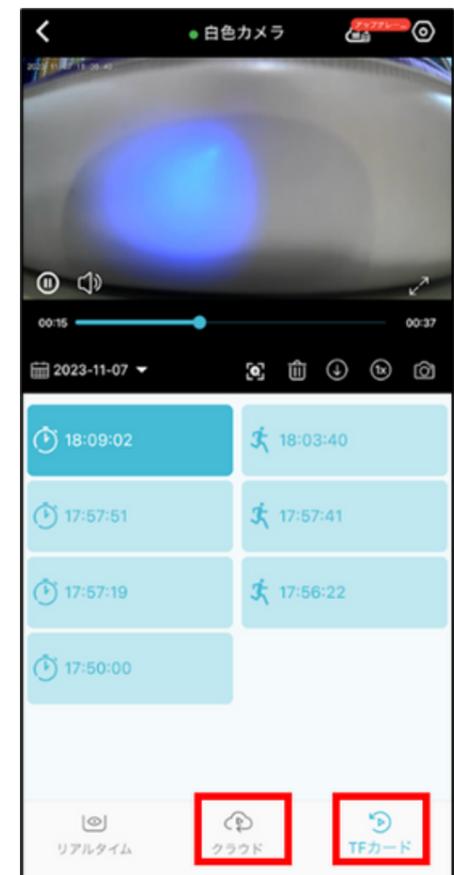


- ② 確認したいデータを選択し、再生します。  
Ⓣ をクリックするとダウンロードできます。

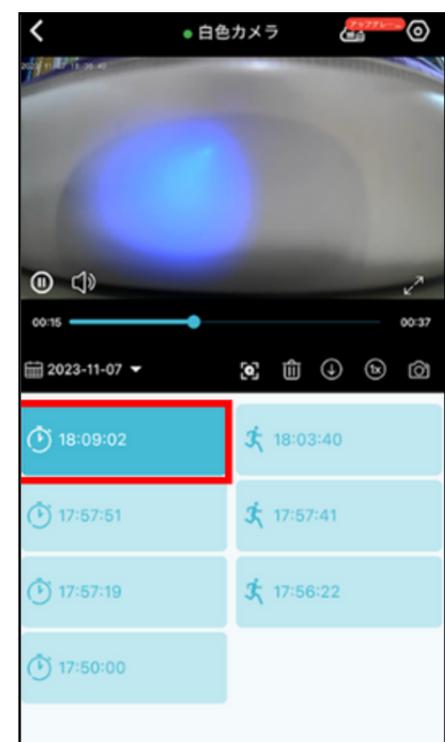




## 録画の再生とダウンロード

- ③ ダウンロードしたデータは「私の」をクリックし、「アルバム」で確認ができます。

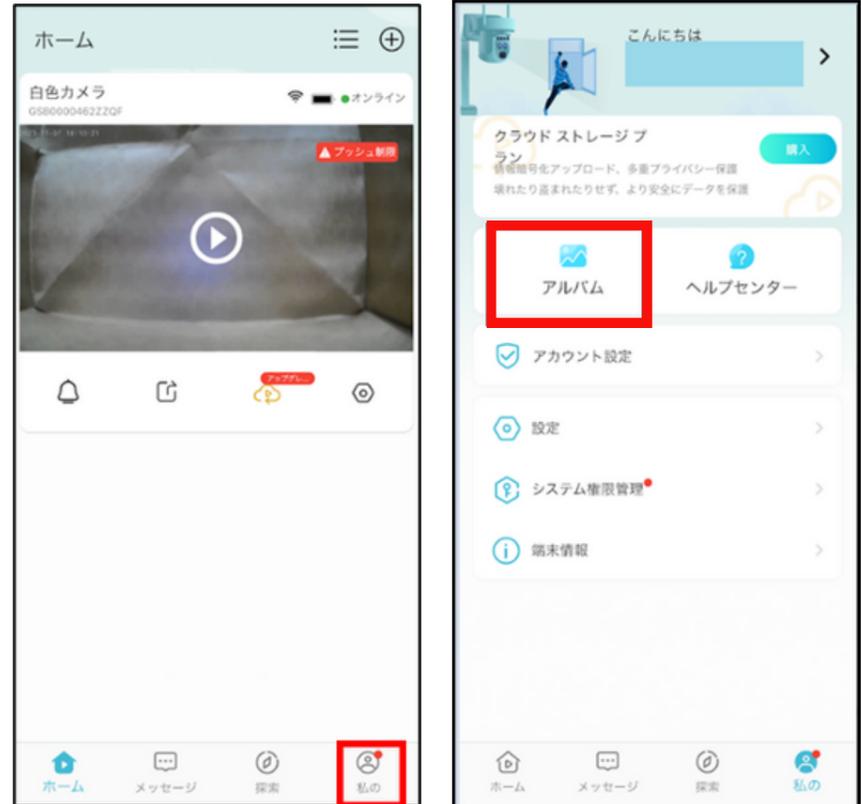


- ④ 再生すると、右上に「端末への保存ボタン」「シェアボタン」「削除ボタン」が表示されます。

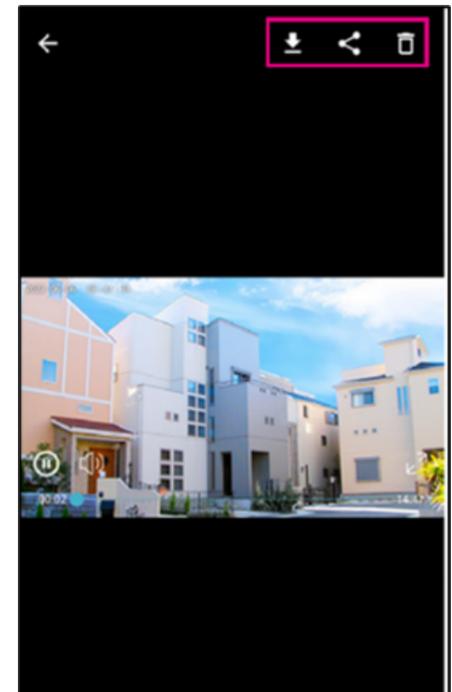



# 設定・操作方法

## ■ デバイスメニュー

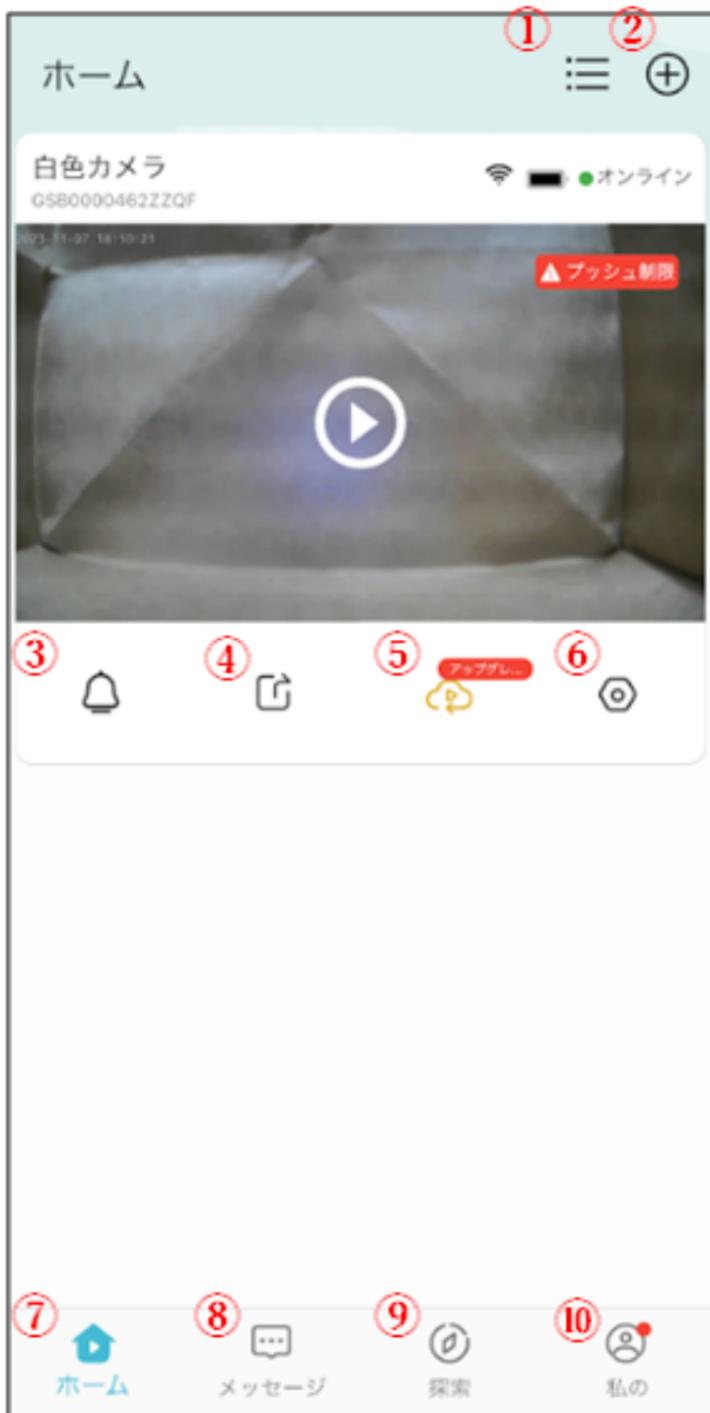

①カメラリストの表示切り替え

②カメラの登録

③通知の制限設定

④共有用QRコードの生成

QRコードを、他のユーザーのアプリで読む事により、カメラを共有することができます。  
1つのカメラに対し、4ユーザーまで登録する事ができます。

⑤クラウドの録画再生

⑥システム設定

⑦ホーム画面へ

⑧通知の履歴

⑨検索(メーカーホームページへ)

⑩アカウント設定



# 設定・操作方法

## デバイス視聴画面



- ①他社クラウドの有料サービス購入ページに移動。  
※有料サービスをご購入いただくと、クラウド録画の保存期間を30日間に延長する事ができます。  
※製品付属の無料サービスの場合、保存期間は3日間です。

②システム設定

③リアルタイム画像

④リアルタイム画像の画質切り替え

⑤音声再生のON/OFF

⑥メニューの展開/縮小

⑦全画面表示

⑧動体検知

⑨スマートフォンを通して音声を出力する

⑩サイレン音を鳴らす

⑪防犯灯を点灯する

⑫リアルタイム画像のスクリーンショット撮影

⑬リアルタイム画像の動画を録画

⑭夜間の録画画像の設定

- ・フルカラー/スマートナイトビジョン：  
防犯灯が点灯し、カラー画像で録画
- ・星明暗視：赤外線LEDが点灯し、白黒画像で録画

⑮検知エリアの設定

⑯人を検知した場合の、画面表示設定

⑰リアルタイム画像の表示

⑱クラウド録画の確認

⑲SDカード録画の確認



## ■ システム設定画面



①他社クラウドの有料サービス購入ページに移動。

②通知設定

スマートフォンやメールでの通知の設定をします。

③デバイス名の変更や音量の変更、映像の反転やWifiの変更ができます。

④カメラの動作を変更します。

■ パワーモード

- ・省電力モード：初期設定です。通常はスリープ状態で、検知時またはアプリ操作時のみ起動します。消費電力も少ないです。
- ・スマートスリープモード：バッテリー残量が40%以上の時は常時録画をし、バッテリー残量が40%以下になると省電力モードになります。
- ・超省電力モード：動体検知時のみカメラが起動します。消費電力は最小限です。

■ 動体検知 検知のON/OFF

■ 動体検知頻度 検知後、次の検知を行うまでの間隔

■ 人間の検出 人と思われるもののみ検知します。

動体検知がONである必要があります。

■ デバイスの自動起動

アプリ起動時、カメラを自動でスリープから起動します。

⑤デバイスの情報 バッテリー残量も確認できます

⑥カメラの動作を変更します。

クラウド録画のON/OFFや、検知時に光で警告する機能のON/OFFなどができます。

⑦他社クラウドの有料サービス購入ページに移動。

⑧microSDカードの録画設定(音声録画ON/OFF等)とフォーマットができます。

⑨共有用QRコードの表示

QRコードを、他のユーザーのアプリで読む事により、カメラを共有することができます。1つのカメラに対し、4ユーザまで登録することができます。

⑩ヘルプ(英語のみ)



## LED説明



ネットワークの接続状況やバッテリー充電について、本体カメラ部分にあるLEDで確認ができます。各色の点灯・点滅は下記をお知らせしています。

表示灯	カメラの状態
● 青色ライトがゆっくり点滅	ネットワークの接続待ち ネットワークの接続失敗
● 青色ライトが点灯	ネットワーク設定完了
● 青色ライトが早く点滅	ネットワーク切断
● 緑色ライトがゆっくり点滅	リセット中 デバイスのバインド解除
● 緑色ライトが点灯	スマートフォンと直接接続状態(APモード)
● 赤色ライトが点灯	充電中
● 赤色ライトが消える	フル充電完了

# JTOP

## お問い合わせ窓口

製品に関するお問い合わせは、下記よりご連絡ください。

**TEL : 03-5244-9510 / Email : [support@tps-jp.co.jp](mailto:support@tps-jp.co.jp)**



会社名：株式会社ティ・ピ・エス

所在地：〒104-0043 東京都中央区湊3-16-2 鈴木ビル2階

営業時間：月～金曜日 9：00～17：00